


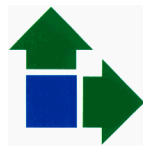

visitate il nostro sito  
[www.azzali.org](http://www.azzali.org)



# INNOLIFT

un'idea vincente .... in cinque mosse:



1 – sollevi il carico, come con un normale transpallet sollevatore



2 – sollevi INNOLIFT



3 – arretri i piedi (funziona anche senza carico)



4 – inserisci i piedi del transpallet all'interno del furgone



5 – carichi tutto quanto dentro il furgone .. e parti per la consegna ...

**Kg 500**  
**portate**  
**Kg 600**

**INNOLIFT è la risposta definitiva ai fastidiosi problemi di carico e scarico di furgoni e piccoli autocarri.**


**Ivano Azzali**  
**Via G. Rinaldi 112**  
**I-42100 Reggio Emilia - RE**

**Tel diretto 335.6356075**  
**Fax 02.700537193**  
**Email [ivano@azzali.org](mailto:ivano@azzali.org)**



## Dati tecnici INNOLIFT

	Dati tecnici		A600/750	A600/950	A500/1200
Q	Portata	kg	600	600	500
C	Baricentro	mm	600	600	600
l	Lunghezza forche	mm	1180	1180	1180
x	Distanza carico	mm	687	687	687
Y	Distanza assi	mm	890	890	890
L2	Lunghezza	mm	346	346	346
e	Larghezza forca	mm	165	165	165
s	Spessore forca	mm	60	60	60
Wa	Raggio di curvatura	mm	1050	1050	1050
B	Larghezza totale	mm	745	745	745
h1	Montante chiuso	mm	1216	1416	1616
h3	Altezza sollevamento	mm	805	1005	1205
h4	Montante aperto	mm	1992	2192	2192
Ast	Larghezza corridoio	mm	1763	1763	1763

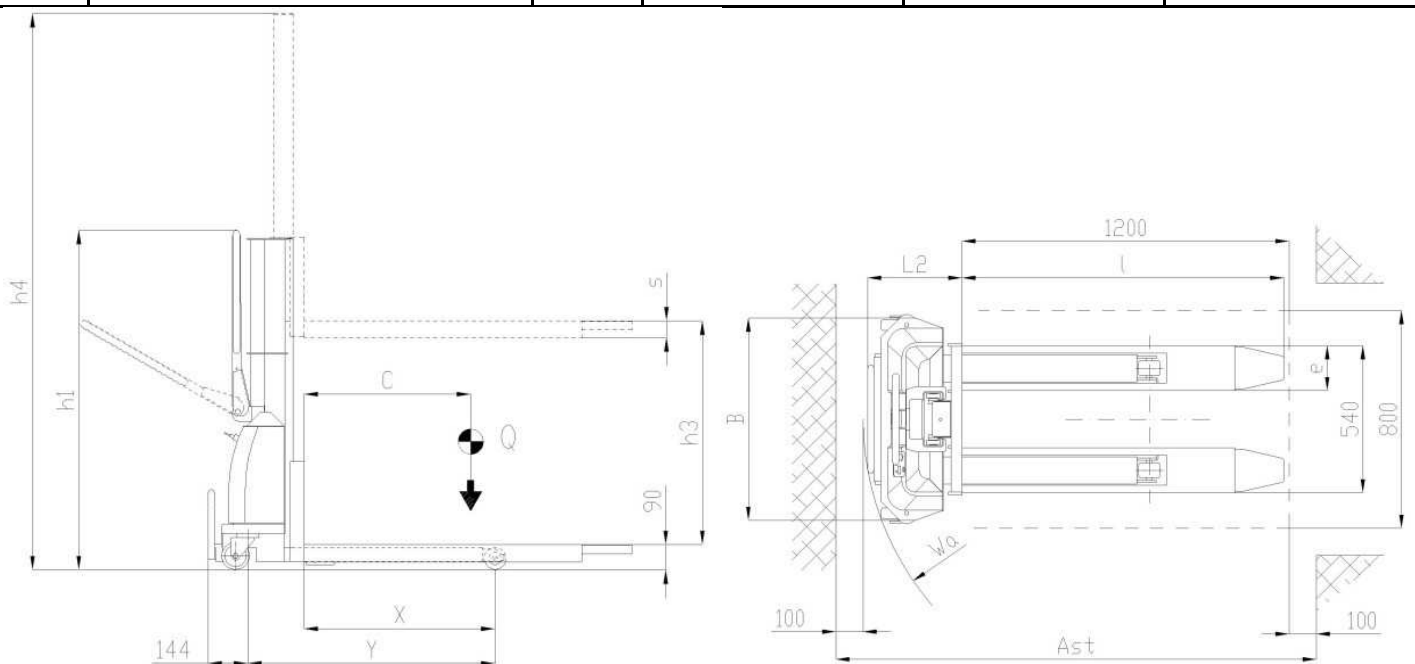

**Ivano Azzali**  
**Via G. Rinaldi 112**  
**I-42100 Reggio Emilia - RE**

**Tel diretto 335.6356075**  
**Fax 02.700537193**  
**Email [ivano@azzali.org](mailto:ivano@azzali.org)**